

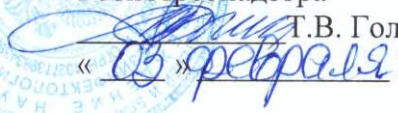
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 18
телефон 8 (495)332-01-01, факс 8 (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048/КПП 772801001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора,
ВрИО директора
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора

« 03 » февраля 2021 г.

ПРОТОКОЛ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 02.233-3857/20 от 30.10.2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «Альхон-Трейд»
2. Юридический адрес заявителя: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.3, корп. 1, кв. 76, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «АЛЬХОН ДЕЗ», 3857
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «Альхон-Трейд». Юридический адрес изготовителя: 625031, г. Тюмень, ул. Велижанская, д. 77, стр. 3. Россия
6. Акт отбора образцов (проб): б/н от 24.07.2020 г
Дата отбора 24.07.2020 г., партия № 013, дата изготовления 16.06.2020 г
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 03.08.2020
8. Дата получения образца: 15.10.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 22.10.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 29.10.2020
11. НД на продукцию: ТУ 20.20.14-004-34138595-2019
12. НД на методы испытаний: руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» (раздел 5), п.5.1.3.5.

Общее количество страниц 2; страница 1

Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

13. Назначение и режимы применения: средство «АЛЬХОН ДЕЗ» представлено на оценку эффективности обеззараживания поверхностей скорлупы яиц, контаминированной бактериями.

14. Результаты исследований дезинфицирующей активности средства «АЛЬХОН ДЕЗ» при обеззараживании поверхности скорлупы яиц, контаминированной бактериями, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Дезинфицирующая активность средства «АЛЬХОН ДЕЗ» при обеззараживании поверхности скорлупы яиц, контаминированной бактериями

Тест-микроорганизм	Концентрация раствора средства (по препарату), %	Температура раствора средства, °С	Время обеззараживания, мин	Эффективность обеззараживания, %	Способ обеззараживания	Критерий эффективности обеззараживания	НД на метод испытаний
<i>S.typhimurium</i>	0,2	Плюс 20	10	<100,0	Погружение	Не менее 100,0 %	Р 4.2.2643-10 п. 5.1.3.5
			20	<100,0			
			30	<100,0			
<i>S.aureus</i>	0,2	Плюс 40	5	<100,0	Погружение	Не менее 100,0 %	Р 4.2.2643-10 п. 5.1.3.5
			10	100,0			
			20	100,0			
	0,2	Плюс 20	10	<100,0			
			20	100,0			
			30	100,0			
0,2	Плюс 40	5	100,0				
		10	100,0				
		20	100,0				

Испытания проведены на оборудовании:

1. Секундомер механический СОП пр -2а-3000, зав. № 4905, 2018 г. ввода в эксплуатацию;
2. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. № 131129, 2013 г. ввода в эксплуатацию;

Старший научный сотрудник
лаборатории проблем дезинфекции

А.С.Белова

Заключение: Установлено, что средство «АЛЬХОН ДЕЗ» эффективно при обеззараживании скорлупы яиц, контаминированной бактериями *S.typhimurium*, *S.aureus*, в концентрации 0,2 % (температура раствора плюс 40 °С) и при времени обеззараживания 10 мин.

Научный сотрудник,
ВрИО ведущего научного сотрудника -
заведующего лабораторией
проблем дезинфекции

А.А.Серов

Руководитель ИЛЦ

А.И. Алейникова

Составлен в четырех экземплярах

Общее количество страниц 2; страница 2

Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора

Сводный А.Ю.

02.12.2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 18
телефон 8 (495)332-01-01, факс 8 (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048. КПП 772801001



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора,
ВрИО директора
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
Т.В. Гололобова
« 03 февраля » 2021 г.

ПРОТОКОЛ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 09.353-3857/20 от 24 ноября 2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «Альхон-Трейд»
2. Юридический адрес заявителя: 625031, г. Тюмень, Велижанская ул., д. 77, стр.3, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «Альхон дез», 3857
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «Альхон-Трейд»
5. Юридический адрес изготовителя: 625031, г. Тюмень, Велижанская ул., д. 77, стр.3, Россия
6. Акт отбора образцов (проб): б/н от 24.07.2020, партия № 013, дата изготовления 16.06.2020.
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 03.08.2020
8. Дата получения образца: 20.10.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 13.11.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 24.11.2020
11. НД на продукцию: ТУ 9392-015-05807983-99
12. НД на методы исследований: МР №1.1.0121-18 «Оценка общетоксического действия парфюмерно-косметической продукции методом *n vitro*».

13. Дополнительные сведения: средство представляет собой жидкость светло-синего цвета со специфическим запахом и содержит: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 7,1%, N,N-бис(3-аминопропил) додециламин – 0,75%, неионогенное ПАВ, регулятор кислотности, краситель; рН 1% водного раствора средства составляет - $10,6 \pm 1,0$.

14. Результаты исследований (испытаний): оценка отмыва скорлупы яиц после обработки средством в концентрации рабочего раствора 0,2% (по препарату) при разных температурах растворов по индексу токсичности «I_t,%».

Вид материала тест-объекты	Температура рабочего раствора средства (t ⁰ C)	Время отмыва (под проточной водой), мин	I _t , %	Критерий безопасности по I _t , %	НД на метод испытаний
яйца	20	1	90,4	70-120	МР №1.1.0121-18
яйца	20	2	103,1		
яйца	40	1	91,2		
яйца	40	2	96,2		

Испытания проведены на оборудовании:

1. Анализатор изображений (токсичности) АТ-05, инв. № 130211, 2009 г. ввода в эксплуатацию;
2. Секундомер механический СОП пр-2а-3-000, инв. № 132481, 2013 г. ввода в эксплуатацию;
3. Термостат ТС-1-80 СПУ, инв.№130287, 2012 г. ввода в эксплуатацию

Ведущий научный сотрудник лаборатории токсикологии дезинфекционных средств

 Г.П. Панкратова

Заключение: время отмыва скорлупы яиц до безопасных количеств от средства дезинфицирующего «Альхон дез» (производства ООО «Альхон-Трейд») в концентрации рабочего раствора 0,2% (по препарату) при разных температурах растворов определено под проточной водой в течение I мин.

Ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией токсикологии дезинфекционных средств

 М.В. Бидевкина

Руководитель ИЛЦ



А.И. Алейникова